


AUSSENWANDBEKLIEDUNGEN MIT SCHIEFER

Bogenschnittdeckung

- Die Deutsche Deckung mit Bogenschnitt wird mit quadratischen Schiefern mit Bogenschnitt auf flächigen Deckunterlagen oder Lattung ausgeführt.

- Die Bogenschnittschablonen werden mit hängender Ferse gedeckt.

- Die Deckung von links nach rechts wird als Rechtsdeckung bezeichnet (Rechte Bogenschnittschablone)

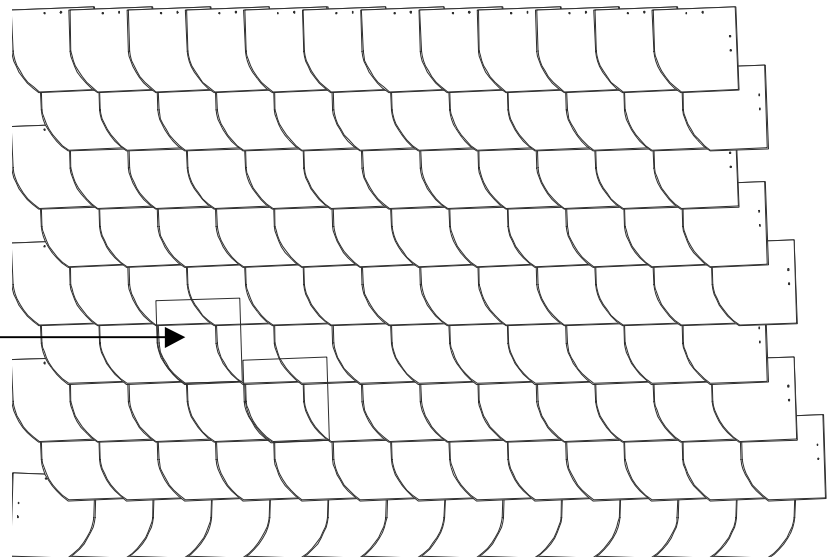

- Die Deckung von rechts nach links wird als Linksdeckung bezeichnet. (Linke Bogenschnittschablone)

- Abmessungen der Bogenschnittschablonen: 25 x 25 cm ; 20 x 20 cm.
- Die Bogenschnittschablonen 20 x 20 cm sind mit mindestens 2 Schiefernägeln oder –stiften und die Bogenschnittschablonen 25 x 25 cm sind mit mindestens 3 Schiefernägeln oder –stiften im Überdeckungsbereich zu befestigen.
- Die Mindestüberdeckung bei Bogenschnittschablonen 20 x 20 cm beträgt in der Höhe und Seite mind. 4 cm.
- Die Mindestüberdeckung bei Bogenschnittschablonen 25 x 25 cm beträgt in der Höhe mind. 4 cm und in der Seitenüberdeckung mind. 8 cm.
- Für die fachgerechte Verlegung gilt die Fachregel für Außenwandbekleidungen mit Schiefer des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
- „ Gilt für alle Außenwandbekleidungen mit Schiefer „
(Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)