


Lineare Deckung

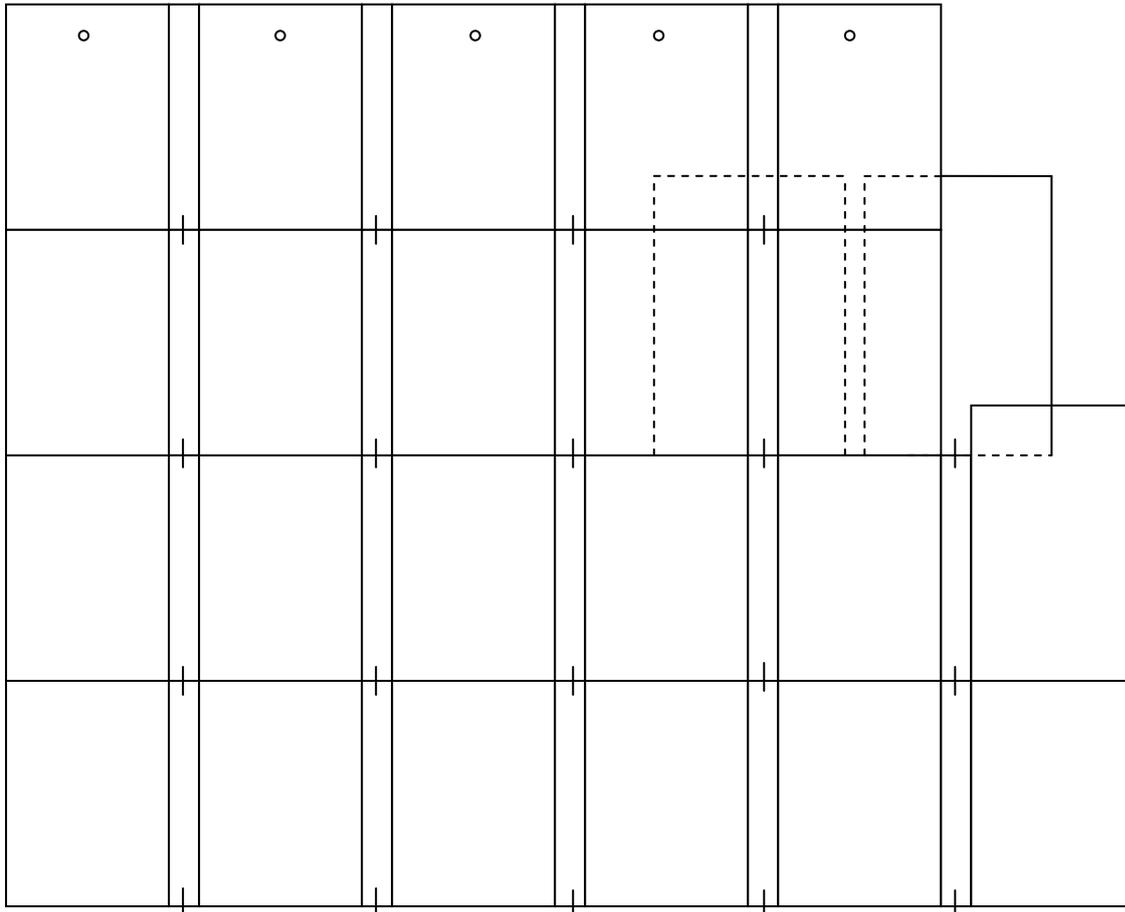

- Die lineare Deckung wird mit vollkantigen, rechteckigen oder quadratischen Schiefen ausgeführt.
- Diese Deckung wird immer nur mit einem Format in einer Ebene verlegt, wobei die schmaler wirkenden untergelegten Steine von den aufgelegten Steinen in voller Steinbreite sichtbar überdeckt werden.
- Die maximale Sichtbreite der untergelegten Steine ist von der Steinbreite/ Seitenüberdeckung abhängig, wobei eine Stoßfuge mit einer Mindestbreite von 3 – 6 mm erfolgen muss.
- Die Schiefer werden mit einer Höhenüberdeckung von mind. 60 mm und einer Seitenüberdeckung von mind. 40 mm auf flächiger Deckunterlage, Lattung und mit speziellen Befestigungsmitteln auch auf Metallprofilen verlegt.
- Die untergelegten Steine sind mit 2 Nagel-bzw. Schraubenbefestigungen und ab dem Format 50/25 zusätzlich mit einem Einschlaghaken zu befestigen.
- Die aufgelegten Steine sind bis zu einer Sicht/Stoßfugenbreite von 50 mm mit einer Nagel-bzw. Schraubenbefestigung und einem Einschlaghaken, > 50 mm Fugenbreite mit einem breiteren Einschlaghaken (also insgesamt 2) zu befestigen.

Standardformate : 60/30 - 50/25 - 40/25 - 35/25 - 40/20 - 35/20 - 30/30